

Juillet 2023

Le dossier technique « Murs et enduits » élaboré par la LCA-FFB et ses partenaires rappelle que la conception des murs dépend de plusieurs paramètres extérieurs (qualité du sol, zone sismique, zone de vent ...) qu'il conviendra de prendre en compte en plus des préconisations avancées. Suite et fin des prémurs : présentation de leur finitions, du traitement des joints ainsi que des exemples d'inserts et d'accessoires couramment utilisés.

Finition des prémurs


Les prémurs peuvent recevoir tout type d'isolation et de revêtement. L'état de surface du prémur courant est précisé dans chaque Avis Technique du préfabricant.

Spécificité des prémurs apparents :

Les prémurs apparents nécessitent une mise au point approfondie avec l'équipe de conception qui devra valider les choix de l'ensemble des détails de façade (joints, faux joints, angles, détails fenêtres...).

Les prémurs apparents devront obligatoirement être traités avec un régulateur de fond opacifiant avant tout traitement de lasure.

Traitement des joints

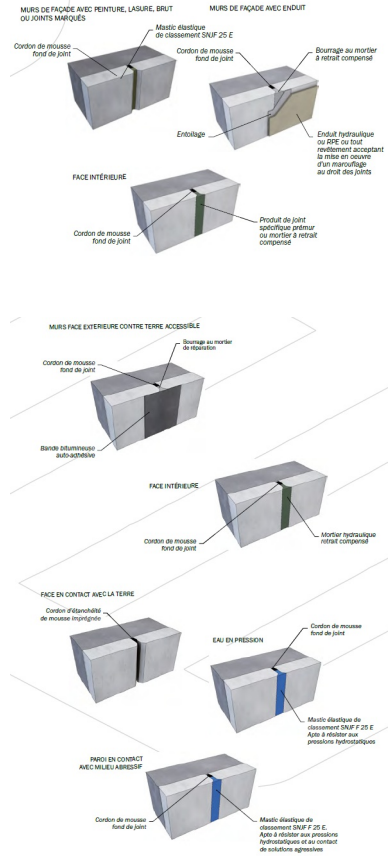

Inserts et accessoires : exemples courants



Auteur

Cimbéton



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr**

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet